


KIRKEGÅRDSMERKE

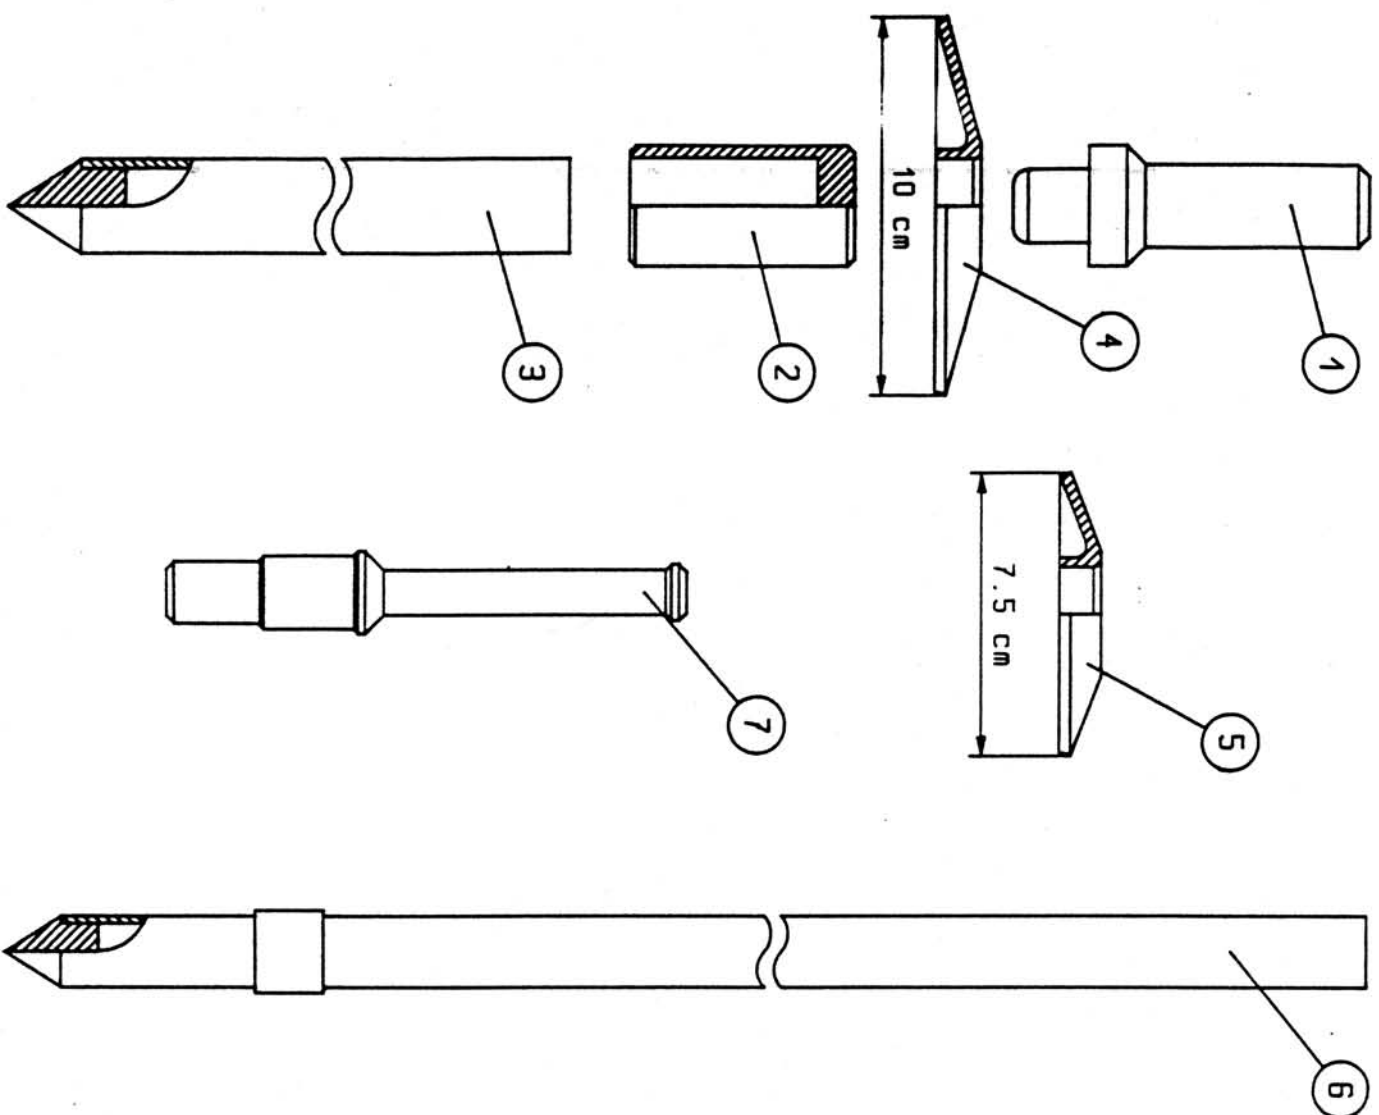

Pos	Benevnelse
1	Slagstykke for skive
2	Slagstykke for rør
3	Rør
4	Skive for hjørnemerke
5	Skive for rekkemerke
6	Forlenger
7	Målbåndholder

MONTERINGSANVISNING

1) Rør (pos 2) slås ned til ca 15 cm over bakkenivå. Bruk slagstykke for rør.

2) Monter skive for hjørnemerke (pos 4) eller skive for rekkemerke (pos 5) og slå deretter merket ned til bakkenivå ved hjelp av slagstykke for skive (pos 1).

3) Forlenger (pos 6) er beregnet for vinterbruk og er tilpasset hjørnemerke og rekkemerke.

4) Målbåndholder (pos 7) kan på grunn av sin utforming benyttes både i rekke/hjørnemerke og forlenger.